

# Nie tylko do kąpieli

Łazienka to nie tylko miejsce mycia zębów, golenia się, codziennych kąpieli, robienia makijażu i prania. To również domowy azyl, w którym można zaszyć się po ciężkim dniu i odprężyć, czytając w wannie pełnej piany, ciekawą książkę.

## Jaką umywalkę wybrać?

Większość umywalk produkowanych jest w standardowych wymiarach, czyli o szerokości 30-60 cm (co 5 cm) i głębokości 25-55 cm. Najbardziej popularne są umywalki mocowane do ściany za pomocą śrub, wsporników lub stelaży montażowych. Podstawowym kształtem jest owal z półką przylegającą do ściany, ale produkowane są także umywalki w kształcie półkola, prostokąta lub innych brył geometrycznych. Coraz większą popularnością cieszą się umywalki wpuszczane w blat, podblatowe albo stawiane na blacie, najczęściej w kształcie koła, prostokąta lub elipsy. W dużych łazienkach można stosować umywalki podwójne. Wybierać możemy spośród umywalk ceramicznych, szklanych, kamiennych a nawet drewnianych.



Umywalka w kształcie koła

(fot. VILLEROY&BOCH)

## W jakie meble wyposażyc łazienkę?

W łazience przydadzą się szafki na proszki do prania, środki czystości, kosmetyki, ręczniki itp. W zależności od wielkości łazienki możemy zdecydować się na szafki wolno stojące, umieszczone pod umywalką lub zawieszane na ścianie. Wykonuje się je z płyt wiórowych laminowanych lub fornirowanych, tworzywa sztucznego, szkła hartowanego, litego drewna, metalu. Szafki podumywalkowe pozwalają na wykorzystanie pustego miejsca pod umywalką. Mogą stać na podłodze albo wisieć na ścianie. Nie wymagają blatu (zastępuje go umywalka); muszą mieć tylko ściany boczne i drzwiczki. Dostępne są też szafki wyposażone w blat z otworem na umywalkę. Można kupić szafkę pasującą wymiarami do konkretnego modelu umywalki lub zdecydować się na zakup całego kompletu: umywalki razem z szafką. Szafki stojące najczęściej są albo niskie (sięgające do umywalki) albo wąskie i wysokie – sięgające nawet do sufitu, ustawia się je w rogu łazienki. Szafki wiszące mogą mieć lustrzane drzwiczki np. z oświetleniem.




Meble łazienkowe oferowane są w wielu kolorach i stylach


(fot. NOCLAF)

## Jak rozplanować sprzęty w łazience?


Aby mieć pewność, że wszystkie sprzęty zmieszczą się w łazience i korzystanie z nich nie będzie kolizyjne, musimy pamiętać, że wokół umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, sedesu i bidetu trzeba zostawić odpowiednią wolną przestrzeń.

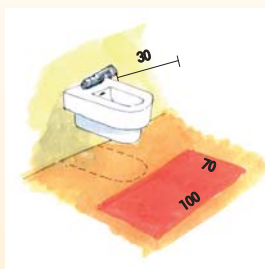


bidet

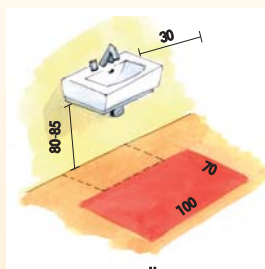

umywalka

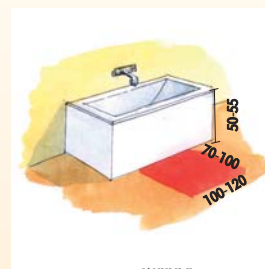

wanna

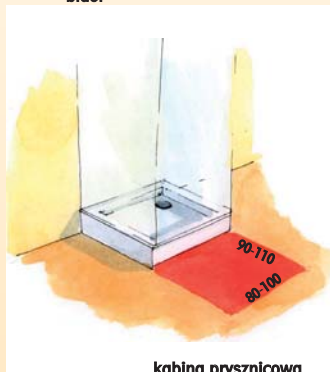

kabina prysznicowa



w.c.

## Wanna prostokątna czy narożna?

Poza kształtem i wielkością niczym się nie różnią. Wybór więc jest jedynie kwestią gustu i funkcjonalności łazienki. W małej – lepsza będzie wanna prostokątna, ponieważ zajmuje mniej miejsca. Wanny narożne mogą mieć kształt pięciokąta lub trójkąta prostokątnego. Mogą być symetryczne, z bokami równej długości, albo asymetryczne. Najlepiej prezentują się w dużych łazienkach. Niektórzy producenci oferują modele zwężające się po stronie stóp. Takie wanny są wygodne, a jednocześnie mają mniejszą pojemność niż zwykle, więc korzystając z nich oszczędzamy wodę. Wanny okrągłe i owalne mogą być również narożne lub przyściennie. Są też wanny pięcio-, sześć- i ośmiokątne, w kształcie łzy, serca i o nieregularnych kształtach. Ze względu na duże rozmiary polecane są tylko do bardzo dużych łazienek.

## A jeśli w łazience nie mieści się wanna...?

Jeżeli oprócz szybkich kąpieli pod prysznicem lubimy również wylegiwać się w wannie, a brak miejsca nie pozwala na zamontowanie jednego i drugiego, kompromisem jest wówczas wanna z parawanem lub zamontowanie nad wanną zasłony prysznicowej. Parawan montuje się bezpośrednio na wannie, mocując z jednej strony do ściany. Konstrukcję parawanu, podobnie jak kabin prysznicowych, stanowią najczęściej aluminiowe profile, a wypełnienie ścianek polistyren, akryl lub bezpieczne szkło hartowane. Parawany różnią się również liczbą skrzydeł i sposobem otwierania. Mogą być jedno- lub kilkuczęściowe, przesuwne, składane w harmonijkę lub otwierane wahadłowo.

Zasłonę prysznicową można zamontować do każdego rodzaju wanny za pomocą odpowiednich drążków



## O czym należy pamiętać obudowując wannę?

Bez względu na to, z czego się ją zrobi (płyty g-k, bloczki z betonu komórkowego) i jak wykończy, trzeba pamiętać, że w obudowie musi się znaleźć otwór rewiyjny umożliwiający dostęp do syfonu bez jej demontażu. Nie można również zapomnieć o wykonaniu na całej długości wanny, albo tylko w środkowej części obudowy, podcięciu na stopy. Umożliwia ono wygodniejsze korzystanie z wanny, gdy trzeba stać przy niej blisko i nachylać się, np. podczas prania czy mycia głowy. Warto również zastanowić się, czy w pustym miejscu między obudową a wanną nie uda się wygospodarować małego schowka, np. na środki czystości. Obudowując wannę przyścienną, pomiędzy nią a ścianą, warto zrobić dodatkową półkę na kosmetyki.

## O czym warto wiedzieć, wybierając sedes?

Sedesy różnią się budową. W zależności od tego, czy rura kanalizacyjna wychodzi ze ściany czy z podłogi, możemy kupić sedes z odpływem poziomym (typ poznański) lub pionowym (typ warszawski). Trzecim rozwiązaniem jest miska ustępowa uniwersalna, będzie ona pasować do obu typów odpływów. Możemy wybrać sedes wiszący, stojący – kompaktowy – lub zwykły, a także narożny. Miski stojące łączy się ze spłuczkami – dolno- lub górnopłukiem. Górnopłuki produkowane są z tworzywa sztucznego i bardzo rzadko obecnie stosowane. Dolnopłuki mogą być wykonane z ceramiki lub tworzywa sztucznego. Mają różne wymiary; możemy wybrać też spłuczkę płaską, zajmującą niewiele miejsca. Sedesy różnią się także rozwiązaniem wewnątrz urządzenia – mogą mieć tzw. półkę albo budowę lejową. Bardziej popularne są te drugie, gdyż łatwiej utrzymać je w czystości.

## Jaką wielkość kabiny prysznicowej wybrać?

By korzystanie z kabiny było wygodne, należy właściwie dobrać jej wielkość. Najpopularniejsze są kabiny o wymiarach 80x80 cm i 90x90 cm.

Jeśli oprócz tradycyjnego prysznica chcemy mieć również system do hydromasażu wówczas warto kupić większą kabinę 100x100 cm. Zwykle kabiny mają 175 lub 185 cm wysokości, ale są również wyższe – nawet 195-centymetrowe.

Do tego trzeba jeszcze dodać wysokość brodzika, chyba że wpuszczony jest w podłogę, a parawan zamontowany jest bezpośrednio na niej.



Narożna kabina prysznicowa to najpopularniejsze rozwiązanie

## Jaki „wucet” zużywa najmniej wody?

Większość produkowanych obecnie spłuczek ogranicza ilość zużywanej wody do spłukania miski z 9 do 6 litrów.

Warto jednak dodatkowo wybrać jedno z dwóch rozwiązań, które zapewni jeszcze większą oszczędność wody:

- dwa przyciski, jeden z nich uruchamia spłukiwanie 6 litrami (w niektórych modelach 9 litrami), a drugi 3 litrami wody,
- przycisk z funkcją „stop”, umożliwiający zatrzymanie spłukiwania w dowolnym momencie.

## Jaka bateria do wanny, a jaka do prysznica?

Bateria wannowa ma spełniać dwie funkcje – napełniać wannę wodą i umożliwić wzięcie prysznica. Oprócz wylewki musi więc mieć słuchawkę prysznicową z węzłem i przełącznik. Kupić można baterie ściennie: natynkowe (mocowane na ścianie), podtynkowe (cały mechanizm baterii schowany jest pod tynkiem) lub stojące, np. wielootworowe (montowane na krawędzi wanny lub w półce za nią).

Wówczas wystają tylko pokrętki do wody, wylewka i słuchawka prysznicowa oraz przełącznik, wąż schowany jest pod wanną. Do prysznica najczęściej montuje się baterie natynkowe, mocowane na ścianie. Ale można również zainstalować schowaną pod glazurą baterię podtynkową. Wówczas ze ściany wystawać będzie tylko dźwignia do regulacji strumienia wody i podłączenie do węża.



Bateria wielootworowa montowana na krawędzi wanny

## Na jakiej wysokości montować baterie ściennie?

- nad umywalkami – 25-30 cm nad górną krawędzią umywalki;
- wannowe – 10-18 cm nad górną krawędzią wanny;
- prysznicowe – 100-150 cm nad dnem brodzików.

## Jakie baterie do umywalki i bidetu?

Do umywalki możemy zamontować baterie stojące lub ściennie (nad- lub podtynkowe). Stojące mocuje się w otworze na umywalce.

Ściennie natynkowe natomiast na ścianie nad umywalką. Ponieważ wymagają zainstalowania rur pod tynkiem, prace instalacyjne trzeba wykonać przed ostatecznym wykończeniem łazienki.

Podobnie w przypadku baterii podtynkowych, podłączenie rur i elementy mieszające trzeba ukryć w ścianie, w specjalnych puszkach. Ze ściany wystają tylko pokrętki do wody i wylewka.

Baterie bidetowe są bardzo podobne do umywalkowych. Różni je jedynie perlator, który zamocowany jest na przegubie, umożliwiającym ustawienie kierunku strumienia wody. W większości baterie montowane w bidecie to baterie stojące.



(fot. HANSA POLSKA)



Bateria umywalkowa może mieć futurystyczny styl (a) i specjalną wylewkę o kaskadowym wyptywie wody (b)

(fot. HANSA POLSKA)

## O czym należy pamiętać wybierając pralkę?

Oprócz gabarytów, sposobu ładowania prania, ważna jest pojemność (od 3 nawet do 9 kg), klasa energetyczna (najbardziej ekonomiczne urządzenia mają klasę A+), liczba obrotów (od 400 do 1600) i poszczególne programy. Oprócz tych podstawowych, tj. pranie wstępne, pranie szybkie (30-40 min), płukanie i wirowanie warto wybrać model mający dodatkowe funkcje, np. pranie wełny, pranie ręczne, outdoor i impregnacja (do prania odzieży przeciwdeszczowej i odświeżania jej właściwości wodoodpornych – impregnacji), dodatkowe płukanie, mix&wash (do prania razem ubrań wielokolorowych), redukcję zagnieceń (ułatwiająca prasowanie) i opóźniony start (umożliwia programowanie czasu rozpoczęcia prania z opóźnieniem do 24 h).

## Pralka ładowana z przodu czy od góry?

Aby zdecydować, jaką wybrać warto zastanowić się najpierw, gdzie ją ustawimy, bowiem oba rodzaje pralek różnią się, oprócz sposobu ładowania prania, przede wszystkim wymiarami. Pralki ładowane od przodu mają wys. 85 cm, szer. 60 cm i gł. od 33 do 60 cm. Pralki ładowane z góry mają tę samą wysokość, gł. 60 cm, ale najczęściej są węższe – 40 cm. Wybierając pralkę ładowaną z przodu, możemy całą wysokość nad nią wykorzystać na półki czy szafki do przechowywania środków piorących. Taką pralkę możemy też schować do „szafy“. Przed urządzeniem trzeba będzie zostawić wolną przestrzeń, aby można było wygodnie wkładać i wyjmować pranie. Pralka ładowana z góry zajmie mniej miejsca, ale otwierana kłapa uniemożliwi zamontowanie półek tuż nad nią. Doskonałym miejscem dla pralki jest wnęka, którą łatwo zasłonić (np. drzwiami suwanymi, składanymi).



(fot. SAMSUNG)

Pralka ładowana od frontu wygląda atrakcyjniej od tej ładowanej od góry

REKLAMA

# RAVAK®

JEŚLI ŁAZIENKA  
TO RAVAK



## Kąpiel w wannie i prysznic w małej łazience?

ŻABAK RAVAK RADZI

część pierwsza



Państwo Nowakowie, w przesłanym liście, postawili przede mną bardzo trudne zadanie. Przebudowują małą łazienkę o rozmiarach 150x200 cm i chcieli, abym to ja pomógł znaleźć im dogodne rozwiązanie. Pani Nowak chętnie widziałaby w swojej łazience dużą, wygodną wannę. Jestem pewien, że odpowiadałaby jej wanna o doskonałych kształtach - Evolution

Poradziłem również Państwu Nowakom, aby wstawili do swojej łazienki tworzącą harmonijną całość z wanną umywalkę Rosa. Dzięki temu zaoszczędzili jeszcze więcej miejsca.



Pan Nowak natomiast uwielbia brać prysznic i dlatego wolałby wstawić do łazienki elegancką i praktyczną kabinę prysznicową Rapier. Kabina ta posiada ścianki z bezpiecznego szkła, pokrytego ułatwiającą utrzymanie go w czystości warstwą Anticalc. Panu Nowakowi zależy także, aby w łazience pozostało miejsce na pralkę i trochę wolnej przestrzeni.



Jednak Pani Nowak koniecznie chciała mieć wannę. Znalazłem więc idealne rozwiązanie! Wanna Rosa, dzięki swojemu asymetrycznemu kształtowi, znacznie zaoszczędza miejsce w łazience. Jednocześnie jest obszerna i wygodna, a w połączeniu z nawannowym parawanem tworzy dostateczną przestrzeń, aby wygodnie wziąć prysznic.

[www.ravak.pl](http://www.ravak.pl)

## W jaki sposób oświetlić łazienkę?

Oświetlenie ogólne – górne lub boczne spłaszcza pomieszczenie i optycznie je zmniejsza. Warto więc zainstalować kilka punktów świetlnych. Niewątpliwie najważniejsze w łazience jest oświetlenie lustra nad umywalką. Powinny to być dwie umieszczone po jego bokach lampki. Oświetlenie nie powinno rzucać cienia na twarz osoby stojącej przed lustrem, ani odbijać się w nim. Jeśli lubimy czytać w wannie, możemy obok niej umieścić lampkę, najlepiej z regulowanym kątem padania światła.

Dla bezpieczeństwa należy stosować oprawy hermetycznie zamykane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Dwie nieduże lampki umieszczone po obu stronach umywalki to najważniejsze źródła światła w łazience



(fot. VILLEROY&BOCH)